
お知らせサインとアラーム音について

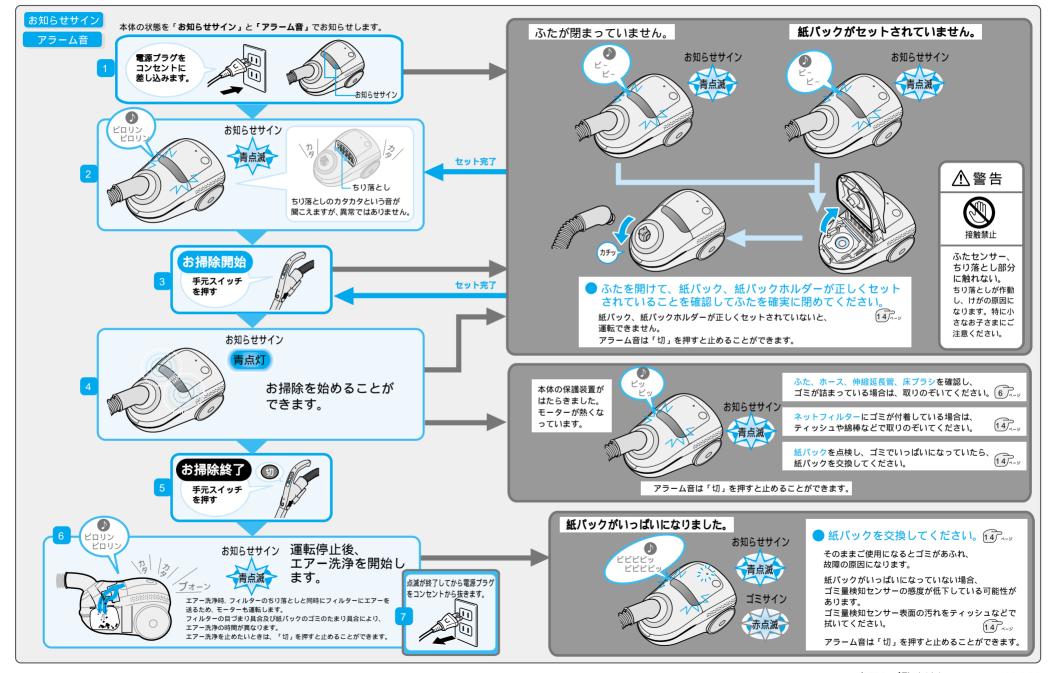

ご使用前に必ずお読みください

ピカッとどこでもブラシの使いかた

⚠注意




ライトを直接見たり人に向けたりしない 目を痛める原因になります。

床ブラシからはずすと、ブラシ毛部がくるっと前に出てきます。 ブラシ毛部をカチッとなるまで確実にはめる

手元スイッチを押して使う



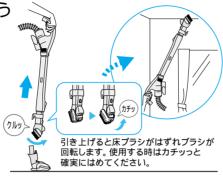




ライトが光り、床面を照らします。 暗いところの掃除でも床を確認できます。

床ブラシにセットするとき

ブラシ毛部をカチッと なるまで回転させる 床ブラシにセットする





床ブラシは、ボタンを押して手で はずすこともできます。



お知らせ

本体停止時に、ライトがほのかに点灯した り、瞬間的に光ることがありますが、異常 ではありません。

本体の運転モードを切り替えると、ライトが瞬間的に消えますが、異常ではありません。再び点灯します。

お願り

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。 ピカッとどこでもブラシ(ブラシ毛部はのぞく)は水洗いしないでください。 床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。

ピカッとどこでもブラシのお手入れ

◀ ピカッとどこでもブラシ(接続管)
を持ち、ブラシ毛部をはずす



お願い


ブラシ毛部をはずすときは、図のように (、 の順)はずしてください。下側か らはずすと破損することがあります。 2 水洗いをし、 十分に乾燥させる



お願い

接続管は、水洗いしないでください。

3 接続管の凸部とブラシ毛部の凹部をあわせて、カチッと音がするまではめ込む

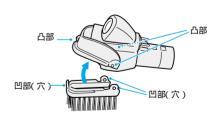

床ブラシのお手入れ

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

ゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛 などがからみついたときは、はさみで切り、取りのぞく 自動停止装置にからみついた ゴミ、車輪のまわりに入った ゴミは、ピンセットで取りのぞく



お願い

床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、ゴミサインが点滅する場合があります。 使い古しの割りばしなどで取りのぞいてください。



ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。